Nikon

簡単操作ガイド

カメラを使う前に確認しよう

撮影の準備をしよう

いよいよ撮影!

便利な機能を使おう

Nikon Transfer をインストールしよう

画像をパソコンに転送しよう



カメラを使う前に確認しよう

箱の中身を確認する

カメラと付属品を取り出し、以下のものがすべてそろっていることをご確認ください。



COOLPIX S520 カメラ本体



ストラップ



Li-ion リチャージャブル バッテリー EN-EL10 ** (バッテリーケース付き)



バッテリーチャージャー MH-63 (電源コード付き)



USB ケーブル UC-E6



オーディオビデオ ケーブル EG-CP14

- ・ 簡単操作ガイド(本冊子) ・ 登録のご案内
- 使用説明書
- 保証書

- Bwoc*N
- Software Suite (CD-ROM)

※充電してからお使いください(▼3)。

SD メモリーカード(以下 SD カードと表記します)は付属していません。使用説明書の121ページに記載されている SD カードをお使いください。

□□□カスタマー登録のご案内

Software Suite のインストール前または後に、[Welcome] ウィンドウで [Nikon オンライン関連リンクボタン] をクリックし、[カスタマー登録] を選ぶと、インターネットを通じてカスタマー登録ができます(インターネットに接続できる環境が必要です)。製品の最新情報や便利な情報を満載したメールマガジンの配信も同時にお申し込みいただけますので、ぜひご利用ください(登録時に必要な登録コードは、付属の「登録のご案内」に記載されています)。




₩: 関連情報を記載した参照ページです。

撮影の準備をしよう

Step 1 ストラップを取り付ける

次のようにストラップをカメラに取り付けます。

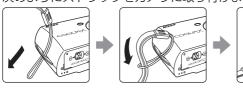



Step 2 バッテリーを充電する


付属の Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL10 を、付属のバッテリー チャージャー MH-63 で充電します。

2.1 電源コードのACプラグをACプラグ差込み口に①、電源プラグをコンセントに差し込む②


CHARGE ランプが点灯します ③。



2.2 図のように、バッテリーを奥に押し込みながら ①、バッテリーチャージャーにセットする ②

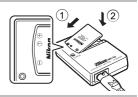

2.3 CHARGE ランプが点滅し、充電が始まる CHARGE ランプが点灯したら、充電完了です。 残量がないバッテリーの場合、充電時間は約 100 分です。

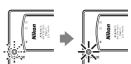


Step 3 バッテリーを入れる

充電したバッテリーをカメラに入れます。



3.1 バッテリー /SD カードカバーを開ける

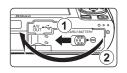

3.2 バッテリーを奥まで差し込む

バッテリーでバッテリーロックレバーを押し上げながら ①、奥まで差し込んでください ②。 バッテリーロックレバーが下がり、バッテリーが固定されます。




逆插入注意

バッテリーの向きを間違えると、カメラが破損するおそれがあります。正しい向きになっているか、必ずご確認ください。



3.3 バッテリー/SD カードカバーを閉じる カバーを閉じ ①、ロックレバーを▶⊖側にスライド させます ②。

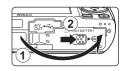

川 バッテリーを取り出すときは


電源を OFF にし、電源ランプの消灯を確認してから、バッテリー/SD カードカバーを開けてください。バッテリーロックレバーを矢印の方向に押すと ①、バッテリーが押し出されるので、まっすぐ引き抜いてください ②。


カメラを使った直後は、バッテリーが熱くなっていることがあります。取り出すときは充分で注意ください。



Step 4 電源を ON にする

電源スイッチを押すと、電源が ON になり電源ランプ (緑色) と液晶モニターが点灯します。

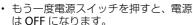

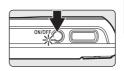



■ 撮影時の節電機能について

カメラを操作しない状態が約5秒続くと、バッテリーの消耗を抑えるため、液晶モニターの表示が暗くなります。カメラを操作すると、元の明るさに戻ります。また、カメラを操作しない状態が約1分続くと、液晶モニターが自動的に消灯します。そのまま約3分経過すると、電源が自動的にOFFになります(オートパワーオフ機能)。

I SD カードを使う

撮影または録音したデータは、カメラの内蔵メモリー(約23 MB)、または市販のSDカードのどちらかに記録されます。カメラにSDカードを入れるとSDカードに記録し、SDカードのデータを再生、削除、または転送します。内蔵メモリーを使うときは、SDカードを取り出してください。

SD カードの入れ方

- 1 電源を OFF にし、電源ランプの消灯を確認します。
- 2 バッテリー /SD カードカバーを開け (Step 3.1 参照)、右図のように正しい向きで SD カードを入れ、カチッと音がするまで差し込みます。
 - SD カードの向きを間違えると、カメラや SD カードを破損するおそれがあります。
 - 挿入後、バッテリー/SD カードカバーを閉めてください(Step 3.3 参照)。
- VI-COK
- 3 電源を ON にしたときに右の画面が表示された場合は、SD カードを初期化する必要があります。 マルチセレクター(▼6)の下を押して[はい]を選び、® ボタンを押してください。確認画面が表示されたら、[初期化する]を選び、⋒ ボタンを押すと初期化が始まります。
 - SD カードを初期化すると、カード内のデータはすべて消えてしまいます。カード内に必要なデータが残っているときは、初期化する前に、パソコンなどに保存してください。
- ①
 このカードは初期化されていません。初期化しますか?
 いいえはい

・初期化中は、電源を OFF にしたり、バッテリー/SD カードカバーを開けないでください。 SD カードを取り出すときは、電源ランプの消灯を確認してから、バッテリー/SD カードカバーを開けてください。カードを指で軽く奥に押し込んで離すと、カードが押し出されます。まっすぐ引き抜いてください。

Step5 言語と日時を設定する

はじめて電源を ON にすると、表示言語やカメラの内蔵時計の日時を設定 する画面が表示されます。次の手順で設定してください。

マルチセレクター

言語と日時の設定には、マルチセレクターを使います。 上、下、左、右の部分と 🔞 ボタンを押して操作します。





以下の説明では、操作するボタンをグレーで示しています。

5.1



表示言語を選び、のボタンを押す

5.2





[はい] を選び、 60 ボタンを押す 「ワールドタイム」画面が表示さ れます。

5.3





・「自宅の設定] 画面が表示されま す。

夏時間(サマータイム)が現在実施さ れているときは、マルチセレクターの 下を押して [夏時間] を選び、**⋒** ボタ ンを押します。マルチセレクターの上 を押して、Step 5.3 に戻ってください。

5.4





自宅のある地域を選び、**∞** ボタンを押す

・[日時設定] 画面が表示されます。

5.5





上または下を押してカーソルのある項目を合わせる

右を押すとカーソルが、[年] →
 [月] → [日] → [時] → [分] →
 [年月日] (日付の表示順) に移動します。左を押すと、前のカーソルに移動します。

5.6





[年月日] の表示順を選び、**∞** ボタンを押す

- 設定が有効になり、撮影画面に なります。
- このときレンズが繰り出します。

設定した日時を変更するときは、セットアップメニューの[日時設定]で[日時]を選び、設定してください。

地域(タイムゾーン)や夏時間の設定を変更するときは、セットアップメニューの [日時設定] から [ワールドタイム] を選んで設定してください。

▲ 使用説明書 104、107、108 ページ


いよいよ撮影!

Step 1 液晶モニターの表示を確認する

画像を内蔵メモリー(約23 MB)に記録します。 SD カードをカメラに入れると、【】は表示されず、画像

バッテリー残量と記録可能コマ数を確認してください。



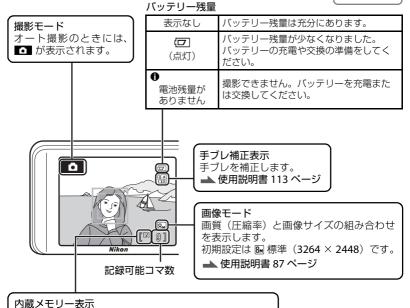

・撮影、再生時の画面に表示される情報は、数秒経過すると消灯します。

を SD カードに記録します。

Step 2 カメラをしっかりと構える

- カメラを両手でしっかりと持ってください。
- レンズやフラッシュ、AF補助光、マイク、スピー カーなどに指や髪、ストラップなどがかからない ようにご注意ください。






Step 3 構図を決める

- カメラが人物の顔(正面)を認識したときは、顔が黄色い二重枠の AF (オートフォーカス) エリア表示で囲まれます (初期設定)。複数の人物 の顔を認識したときは、最もカメラに近い人物の顔が二重枠の AF エリ ア表示で囲まれ、他の人物の顔が一重枠で囲まれます。
- 人物以外の撮影や顔を認識できない構図では、AF エリアは表示されません。
- ズームボタンを使うと、被写体をアップにしたり、背景を入れたりして、 構図を工夫できます。

▲ 使用説明書 23 ページ

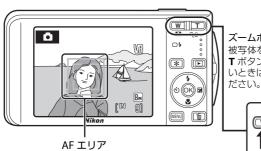

ズームボタン


被写体を大きく写したいときは Tボタンを、広い範囲を写した いときは W ボタンを押してく ださい。



Step 4 ピントを合わせて撮影する

- **4.1** シャッターボタンを軽く抵抗を感じるところまで押して、そのまま途中で止める(これを「半押し」といいます)

- 人物の顔(正面)を認識した場合:二重枠のAFエリア表示で囲まれた顔にピントが合います。ピントが合うと二重枠が緑色になります。
- ・人物以外の撮影や顔を認識できない構図の場合:9つある AF エリアのうち、最も手前の被写体をとらえている AFエリアでピントが合います。ピントが合うと、ピントが合った場所のAFエリア表示が緑色に点灯します。

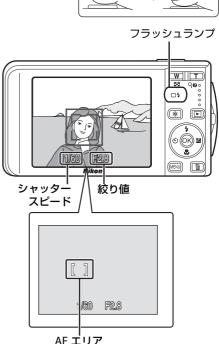

- ・ 半押しすると、シャッタースピードと絞り値が表示されます。
- ・ 半押しを続けている間、ピントと露出を固定します。
- 半押しして、顔認識の二重枠が点滅したときや、画面中央で AF エリアが赤色に点滅したときは、ピントが合っていません。構図を変えて、もう一度シャッターボタンを半押ししてください。使用説明書 25 ページの「オートフォーカスが苦手な被写体」もご覧ください。

・シャッターボタンを半押しすると、フラッシュの状態を確認できます。

フラッシュランプ

Ī		点灯	シャッターボタンを押し込むと、フラッシュが発光 します。
		点滅	フラッシュの充電中です。※
		消灯	フラッシュは発光しません。

※フラッシュ撮影後にバッテリー残量が少なくなると、フラッシュの充電が終わるまで液晶モニターが消灯し、フラッシュランプが点滅します。

- **4.2** シャッターボタンを半押ししたまま、さらに深く押し込む(これを「全押し」といいます)
 - シャッターがきれ、画像が記録されます。
 - シャッターボタンを押すときに力を入れすぎると、カメラが動いて画像がぶれる(手ブレする)ことがあるので、ゆっくりと押し込んでください。



Step 5 撮影した画像を確認する

撮影後に ▶ ボタンを押すと、再生モードになり撮影した画像が 1 コマ表示されます。



マルチセレクターの左または上を押すと前の画像を、右または下を押すと次の画像を表示できます。 撮影に戻るには、もう一度 ▶ ボタンを押すか、シャッターボタンを押します。

前の画像を表示



次の画像を表示

再生モードの1コマ表示中は、次の機能が使えます。


機能	ボタン
画像を拡大表示する	T (9)
画面に 4、9 または 16 コマをまとめて表示する(サムネイル表示)	W (■)
表示中の画像をお気に入りの画像として登録する	®

▲ 使用説明書 26 ページ

◯◯ 不要な画像を削除するには

不要な画像を表示して、**値** ボタンを押してください。確認画面が表示されたら、マルチセレクターで [はい] を選びます。**®** ボタンを押すと、その画像を削除します。


- ・ 削除した画像はもとに戻せません。
- 削除をやめるときは、[いいえ] を 選んで ® ボタンを押します。

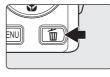



便利な機能を使おう

フラッシュ、セルフタイマー、マクロモード、 露出補正を使う

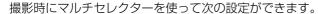



フラッシュ

フラッシュモードを **チルルT**(自動発光)、**៛** (赤目軽減自動発光)、

- ③(発光禁止)、★(強制発光)、経(スローシンクロ)から選べます。
- ▲ 使用説明書 28 ページ





画像全体を明るくしたいときや暗くしたい ときなどに使います。

画像が暗すぎるときは、補正値を+側に設定してください。画像が明るすぎるときは、 補正値を-側に設定してください。

▲ 使用説明書 32 ページ



マクロモード

接写するときに使います。 👸 マークが緑色 で表示されているときは、レンズ前約 15 cm までの被写体にピントを合わせられます。

▲ 使用説明書 31 ページ



セルフタイマー

タイマー時間は、10 秒と 2 秒から選べます。


▲ 使用説明書 30 ページ



撮影/再生モードを切り換える

★ ボタンを押すとお気に入りメニューが表示されます。 マルチセレクターで撮影モードや再生モードを選び、® ボタンを押すとモードを変更できます。



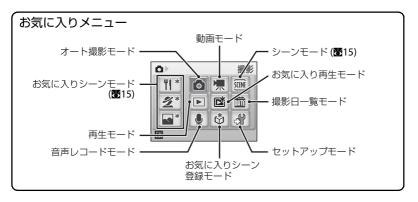

MENU (メニュー) ボタンを使う

撮影時や再生時に MENU ボタンを押すと、 選んでいるモードに応じたメニューを表 示します。各メニュー項目を設定するに は、マルチセレクターを使います(▼6)。

メニューを終了するには、もう一度 MENU ボ






タンを押してください。 **★ 使用説明書 10 ページ**

メニュー画面の下に回が表示されているときに T

- (❷) ボタンを押すと、選んでいる項目の説明(ヘルプ)を表示できます。
- ・メニュー画面に戻るには、もう一度 T(②) ボタンを押します。



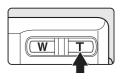

シーンモードを使う

撮影シーンを選ぶだけで、そのシーンに合った撮影ができます。

撮影シーンは、お気に入りメニューの左側に表示される 「お気に入りシーン」、またはシーンメニューから選びま す。

シーンメニューは、お気に入りメニューの **畑** を選んで シーンモードに切り換え、MENU ボタンを押すと表示でき ます。





種類	特徴
¶料理*	料理をきれいに撮影したいときに使います。
ダ ポートレート*	人物を美しく撮影したいときに使います。カメラが人物の顔を認識を 認識すると、自動的に顔にピントを合わせます。
■ 風景**	自然の風景や街並みなどを、色鮮やかに撮影したいときに使います。
❖スポーツ	運動会などのスポーツ写真を撮影するときに使います。
■ 夜景ポートレート	タ景や夜景を背景に人物を撮影するときに使います。カメラが人物の 顔を認識を認識すると、自動的に顔にピントを合わせます。
変 パーティー	パーティー会場などでの撮影に使います。
記海·雪	晴天の海や砂浜、雪景色などを明るく鮮やかに撮影したいときに使い ます。
夕焼け	赤い夕焼けや朝焼けの撮影に使います。
★ トワイライト	夜明け前や日没後のわずかな自然光の中での風景撮影に使います。
■夜景	夜景の撮影に使います。
器 クローズアップ	接写(近接撮影)に使います。
血 ミュージアム	フラッシュ撮影が禁止されている美術館など、フラッシュを発光させたくない場所で撮影するときに使います。
● 打ち上げ花火	打ち上げ花火をスローシャッターで撮影するときに使います。
■モノクロコピー	ホワイトボードや印刷物などの文字をシャープに撮影したいときに使 います。
劉 逆光	逆光状態での撮影に使います。
は パノラマアシスト	撮影した複数の画像をつなげて、パノラマ写真に合成したいときに使 います。

※ 初期設定では、お気に入りメニューの「お気に入りシーン」に ¶、 2 および ■ が登録されています。「お気に入りシーン」は、ほかのシーンに入れ換えできます。

▲ 使用説明書 33 ページ

Nikon Transfer をインストールしよう

Nikon Transfer を使うと、撮影した画像をパソコンに転送して保存できます。Nikon Transfer は、付属の Software Suite CD-ROM でパソコンにインストールします。

インストールの前にご確認ください

Nikon Transfer の動作環境

	Windows	Macintosh	
СРИ	クロック周波数 1 GHz 相当以上 の Intel Celeron/Pentium4/Core シリーズ	クロック周波数 1 GHz 相当以上の PowerPC G4/PowerPC G5/Intel Core シリーズ /Xeon(Universal Binary で動作)	
OS ** ¹	32 bit 版の Windows Vista (Home Basic/Home Premium/ Business/Enterprise/Ultimate)、 Windows XP Service Pack 2 (Home Edition/Professional)、 Windows 2000 Professional Service Pack 4 ** 2 (すべてプリインストールされて いるモデルに対応)	Mac OS X (Version 10.3.9、10.4.11)	
ハードディスク	インストール時:60 MB 以上の空き容量 (Nikon Transfer 実行時に 1 GB 以上の空き領域が必要)		
メモリー (RAM)	Windows Vista:512 MB 以上の物理 RAM(128 MB 以上の空き領域 が必要) Windows Vista 以外:256 MB 以上の物理 RAM(128 MB 以上の空き 領域が必要)		
モニター解像度	800 × 600 ピクセル以上(1024 × 768 ピクセル以上推奨)、16 ビットカラー以上		
その他	USB ポートが標準装備されているモデルに対応		

^{※ 1} 対応 OS に関する最新情報は、当社ホームページのサポート情報でご確認ください。

^{※ 2} Windows 2000 をお使いの場合は、COOLPIX S520 とパソコンを接続できません。 カードリーダーなどの機器を使って、SD カードの画像をパソコンに転送してください(圏23)。

インストールする前に

- ウイルスチェック用のソフトウェアは終了させてください。
- 他のアプリケーションソフトウェアはすべて終了させてください。

Nikon Transfer をお使いになるときは(インストール / アンインストールを含む)

コンピューターの管理者権限のアカウントでログインしてください。

操作説明には Windows Vista の画面を使用しています。

1 パソコンを起動し、Software Suite CD-ROM を CD-ROM ドライブに 入れる

Windows Vista の場合:

[自動再生] ダイアログの [Welcome.exe の実行] をクリックし、Software Suite のインストールプログラムを起動してください。

→手順3へ

Windows XP/2000 の場合:

自動的にインストールプログラムが起動します。

→手順3へ

□□□ インストールプログラムが自動的に起動しない場合

Windows Vista/XP の場合: [スタート] メニューから、[コンピュータ] (Windows Vista) / [マイコンピュータ] (Windows XP) を選び、その中の CD-ROM (Software Suite) アイコンをダブルクリックします。

Windows 2000 の場合: デスクトップ上の [マイコンピュータ] アイコンをダブルクリックして、マイコンピュータウィンドウを開き、その中の CD-ROM (Software Suite) アイコンをダブルクリックします。

Mac OS X の場合:

自動的に [Software Suite] フォルダーが開きます。フォルダー内の [Welcome] アイコンをダブルクリックしてください。

フォルダーが自動的に開かない場合は、デスクトップのCD-ROM(Software Suite) アイコンをダブルクリックしてください。

2 管理者の [名前] と [パスワード] を入力し、[OK] をクリックする (Macintosh のみ)

3 インストールする言語を確認して[次へ]を クリックする

他の言語を選択する場合は、[地域選択] をクリックし、地域を選択してから言語を選択してください。

Software Suite 画面が表示されます。



□□ すでに Nikon Transfer がインストールされている場合

すでに Nikon Transfer がインストールされている場合、[言語選択] ダイアログは表示されません。インストールされている Nikon Transfer と同じ言語の [Welcome] ウィンドウが表示されます。

4 [Nikon おすすめインストール] をクリックする Nikon Transfer と関連するソフトウェアをインストールします。



◯◯ その他のボタンについて

[カスタムインストール]:

必要に応じてインストールするソフトウェアを選択できます。

「Nikon オンライン関連リンクボタン]:

Nikon ソフトウェアの体験版のダウンロードサイトや、サポートに関するご案内、カスタマー登録のサイトにアクセスします。インターネットに接続できる環境が必要です。

[インストールガイド]:

Software Suite のヘルプを開きます。

5 Panorama Maker をインストールする

Windows の場合:

[次へ] をクリックし、画面の指示にしたがってインストールしてください。

Mac OS X の場合:

[ライセンス] ダイアログが表示されます。使用許諾契約をよくお読みの上、 [同意する] をクリックし、画面の指示にしたがってインストールしてください。

→手順7へ

6 Apple QuickTime **をインストールする(Windows のみ) [はい] をクリックしてください。お使いのパソコンによっては、QuickTime

※QuickTime の Windows Vista 対応状況については、Apple Inc. のホームページで最新情報をご確認のうえ、Windows Vista に対応した最新版をお使いになることをおすすめします。

7 Nikon Transfer をインストールする Windows の場合:

[次へ]をクリックします。[使用許諾契約]画面が表示されますので、内容をよくお読みの上、[使用許諾契約の条項に同意します]を選択し、[次へ]をクリックしてください。続いて[お読みください]画面が表示されますので、内容をよくお読みの上、[次へ]をクリックしてください。以

のインストールに時間がかかることがあります。



降、画面の指示にしたがってインストールしてください。

→手順9へ

Mac OS X の場合:

[ライセンス] ダイアログが表示されます。使用許諾契約をよくお読みの上、 [同意する] をクリックし、画面の指示にしたがってインストールしてください。

8 自動起動の設定をする(Macintosh のみ)

[自動起動の設定] ダイアログが表示されたら、[はい] をクリックしてください。カメラ接続時に自動的に Nikon Transfer が起動します。

□□□ 自動起動の設定について

Nikon Transfer の自動起動の設定は、インストール後でも[環境設定]パネルの[デバイス接続時に自動的に起動する]チェックボックスで変更できます。

9 インストールを終了する

[完了] (Windows) または [終了] (Macintosh) を ク リ ッ ク し、画 面 の 指 示 に し た が っ て [Welcome] ウィンドウを閉じてください。

※パソコンを再起動するダイアログが表示されたときは、ダイアログにしたがってパソコンを再起動してください。



| Windows XP/2000 の場合

お使いのパソコンに DirectX 9 がインストールされていない場合は、続いて DirectX 9 のインストールが始まります。 画面の指示にしたがってインストールしてください。

10 パソコンの CD-ROM ドライブから Software Suite CD-ROM を取り出す

これでインストールは完了です。「画像をパソコンに転送しよう」(**图21**) にお進みください。

画像をパソコンに転送しよう


■■像転送時の電源について

途中でバッテリーが切れないように、充分に残量のあるバッテリーまたはACアダプター EH-62D をお使いください。その他の AC アダプターは絶対にお使いにならないでくだ さい。


Ⅲ Windows 2000 Professional をお使いの方は

カードリーダーなどの機器を使って、SD カードの画像をパソコンに転送してください(圏23)。

- **1** カメラの電源を OFF にする
- **2** カメラと起動済みのパソコンを、付属の USB ケーブルで接続する ケーブルは、無理な力を加えず、端子にまっすぐ差し込んでください。

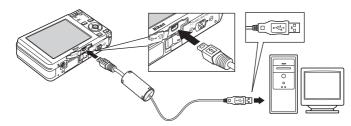

3 カメラの電源を ON にする 電源ランプが点灯します。

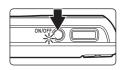

Windows Vista の場合:

起動するプログラム(ソフトウェア)を選ぶ画面が

パソコンに表示されたら、[コンピュータにあるフォルダに画像をコピーする-Nikon Transfer 使用]を選んで、Nikon Transfer を起動します。

常に Nikon Transfer で画像を転送する場合は、[このデバイスの場合は常に次の動作を行う] にチェックを入れてください。

Windows XP の場合:

起動するプログラム(ソフトウェア)を選ぶ画面がパソコンに表示されたら、 [Nikon Transfer コンピュータにあるフォルダに画像をコピーする]を選び、 [OK] をクリックして Nikon Transfer を起動します。

常に Nikon Transfer で画像を転送する場合は、[この動作には常にこのプログラムを使う]にチェックを入れてください。

Mac OS X の場合:

Nikon Transfer のインストールで、[自動起動の設定] を [はい] にした場合は、パソコンで Nikon Transfer が自動起動します。

4 オプションエリアの [転送元] パネル内に、接続したカメラ名のデバイスボタンが表示されていることを確認し、[転送開始] ボタンをクリックする



• 記録されているすべての画像がパソコンに転送されます(Nikon Transfer の 初期設定)。

 転送が終わると、転送先のフォルダーが自動的に開きます(Nikon Transfer の初期設定)。



- Nikon Transfer の詳しい操作方法は、Nikon Transfer のヘルプをご覧ください。
- 5 カメラとパソコンの接続を外す カメラの電源を OFF にして、USB ケーブルを抜きます。

Windows 2000 Professional をお使いの方へ

カードリーダーなどの機器を使って、SD カードの画像をパソコンに転送してください。2 GB 以上の SD カードや SDHC 規格の SD カードをお使いの場合は、カードリーダーなどの機器がそれらの SD カードに対応している必要があります。

- ・カードリーダーなどに SD カードを挿入すると、Nikon Transfer が自動起動します (Nikon Transfer の初期設定)。「画像をパソコンに転送しよう」の手順 4 (圏22) を参照して、画像を転送してください。
- カメラをパソコンに接続しないでください。接続してしまった場合は、パソコンに (新しいハードウェアの検索ウィザードの開始]と表示されます。[キャンセル(中止)]を選んで画面を閉じ、パソコンとの接続を外してください。
- 内蔵メモリーのデータは、カメラで SD カードにコピーしてから転送してください。
 - ▲ 使用説明書 72、98、103 ページ

COOLPIX S520 には、こんな機能もあります

県 動画

▲ 使用説明書 63 ページ

動画撮影が気軽に楽しめます。

● 音声レコード

▲ 使用説明書 68 ページ

ボイスレコーダーのように音声を録音できます。

■ お気に入り再生

→ 使用説明書 57 ページ

お気に入りの画像だけを選んで再生できます。

量 撮影日一覧

▲ 使用説明書 54 ページ

撮影した日付を選んで再生できます。

啗 D- ライティング

▲ 使用説明書 49 ページ

逆光やフラッシュの光量不足で暗くなってしまった被写体だけを撮影後に明るく補正 できます。

ディレクトプリント

▲ 使用説明書 78 ページ

カメラとプリンターを直接つないでプリントできます。

インターネットをご利用の方へ

デジタルカメラなどのカメラ製品の情報やオンラインアルバム、オンラインショッピングなど、デジタルカメラと写真の楽しみを広げるホームページです。

http://www.nikon-image.com/

対応 OS の最新情報、ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル情報は下記アドレスでご案内しています。

http://www.nikon-image.com/jpn/support/index.htm

• カスタマー登録は下記のホームページからも行えます。

https://reg.nikon-image.com/

Printed in China FX8C02(10) 6MA36210-02